


Aufbauleitung Aufsteller

Den flachliegenden Bogen so legen, dass die Nutlinien-Vertiefungen sichtbar sind.

Dann den Aufsteller an der ersten waagerechten Nutlinie ...

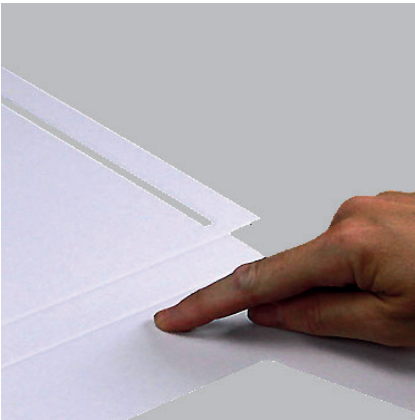

... einmal um 180° kräftig umfallen ...



... und glatt streichen.





Beide Seitenteile nach innen einfallen und durch die Aussparungen der Rückseite fädeln.



Auf den letzten Millimetern die Seitenteile leicht nach unten drücken, um die Rastnasen leicht durch die Aussparungen zu schieben.

Danach den Aufsteller an der Oberkante etwas nach unten drücken, damit die Rückseite gut in die Aussparungen einrastet.



Wir haben Ihnen den Aufkleber für den Aufsteller nur beigelegt...

... Sie wissen am Besten, wo er für Ihre Anwendung hinpasst, zum Beispiel vorne in der Mitte.

Der Aufkleber lässt sich mit einem Folienstift gut und immer wieder sauber beschriften.

**Sonnige Grüße von der
lernwörterkiste.de**